Canon

Network ScanGear

Benutzerhandbuch

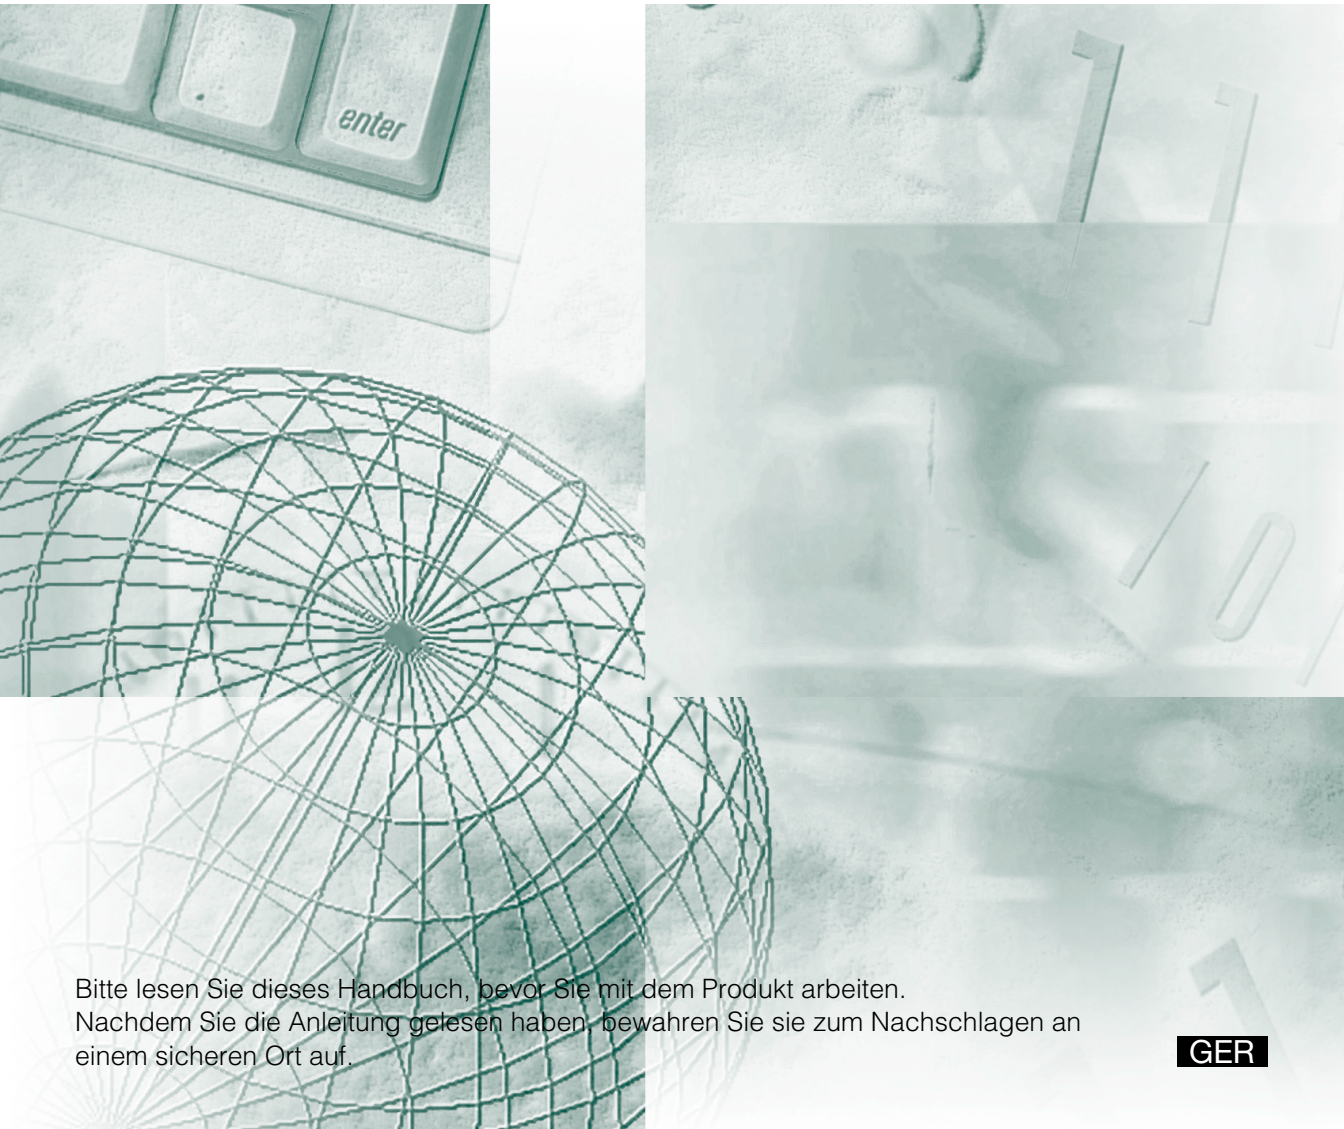

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
Nachdem Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

GER

Aufbau dieses Benutzerhandbuchs

Kapitel 1 Einführung 1

Kapitel 2 Installation 2

Kapitel 3 Vor dem Scannen 3

Kapitel 4 Scannen 4

Index

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
- Die Produktion dieses Handbuchs wurde mit Sorgfalt durchgeführt Sollten Sie dennoch Fehler entdecken, informieren Sie uns bitte darüber.
- Der Inhalt dieses Handbuchs darf ohne Genehmigung nicht vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis . . . . . **ii**
Zur Verwendung dieses Handbuchs . . . . . **iv**
In diesem Handbuch verwendete Symbole iv
Abkürzungen iv
Marken . . . . . **v**

Kapitel 1 Einführung

Einführung in die Software **1-2**
Funktionen 1-2
Liesmich-Datai 1-2
Hilfe 1-2
Systemumgebung **1-3**
Hardware 1-3
Software 1-4

Kapitel 2 Installation

Vorgehensweise bei der Installation **2-2**
Vorgehensweise bei der Deinstallation **2-6**

Kapitel 3 Vor dem Scannen

Scanner online und offline schalten **3-2**
Scanner online schalten 3-2
Scanner offline schalten 3-4
Netzwerk-Scanner auswählen **3-8**
Network ScanGear starten **3-10**
Das Hauptfenster von Network ScanGear **3-11**
Symbolleiste 3-11
Scan-Schaltflächen 3-12
Vorschaubereich 3-13
Registerkarten 3-13
Statusleiste 3-14

Einstellungen zum Scannen von Vorlagen von der Papierauflage 4-2
Vom Einzug aus scannen 4-4
Vom Einzug aus scannen 4-4
Sicherstellen, dass die Vorlagen richtig ausgerichtet sind 4-6
Vorlagen mit verschiedenen Größen scannen 4-7
Scan-Bereich festlegen 4-8
Abteilungs-ID-Verwaltung 4-10
Was ist die Abteilungs-ID-Verwaltung? 4-10
Abteilungs-ID-Verwaltung beim Scannen verwenden 4-10
Zusammenfassung wichtiger Funktionen und Einstellungen 4-13
Grundlegende Einstellungen 4-13
Bildverarbeitungseinstellungen 4-13
Einstellungen zum Scannen von Vorlagen aus dem Einzug 4-14
Einstellungen für die Abteilungs-ID-Verwaltung 4-14
Index I-1

Zur Verwendung dieses Handbuchs

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Besonders wichtige Hinweise sind mit den folgenden Überschriften gekennzeichnet.

WICHTIG

- *Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise oder Einschränkungen, die bei der Bedienung zu beachten sind. Lesen Sie diese Angaben bitte sorgfältig durch, um Fehler oder Schäden zu vermeiden.*

HINWEIS

- *Dieses Symbol wird für Referenzen auf weitere Informationen und ergänzende Hinweise zur Bedienung verwendet. Lesen Sie diese Angaben bei Bedarf.*

Abkürzungen

In diesem Handbuch werden die folgenden Kurzformen verwendet.

- Microsoft® Windows® 98 wird als „Windows 98“ bezeichnet.
- Microsoft® Windows® Millennium Edition wird als „Windows Me“ bezeichnet.
- Microsoft® Windows® 2000 wird als „Windows 2000“ bezeichnet.
- Microsoft® Windows® XP wird als „Windows XP“ bezeichnet.
- Microsoft® Windows Server™ 2003 wird als „Windows Server 2003“ bezeichnet.
- Microsoft® Windows Vista™ wird als „Windows Vista“ bezeichnet.

Marken

Canon, das Canon-Logo und iR sind Marken von Canon Inc.
Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Windows Server ist eine Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Einführung

1
KAPITEL

Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen zur Verwendung von Network ScanGear.

Einführung in die Software 1-2
Funktionen 1-2
Liesmich-Datai 1-2
Hilfe 1-2
Systemumgebung 1-3
Hardware 1-3
Software 1-4

Einführung in die Software

Funktionen

Network ScanGear ist ein TWAIN-kompatibler 32-Bit-Scanner-Treiber, mit dessen Hilfe die Computer in einem Netzwerk einen digitalen Canon-Kopierer der iR-Serie als Scanner verwenden können.
Network ScanGear umfasst die folgende Software.

■ **ScanGear Tool**
Diese Software wird zusammen mit dem Network ScanGear-Treiber installiert. Sie ermöglicht es dem Benutzer, den Gerätenamen des Scanners im Netzwerk anzugeben, der für das Scannen mit dem Network ScanGear-Treiber verwendet werden soll. Bei der Installation von Network ScanGear wird kein Scanner ausgewählt. Sie müssen daher ScanGear Tool starten und den Scanner auswählen, bevor Sie ihn verwenden können.

■ **Network ScanGear-Treiber**
Dies ist der Scanner-Treiber, auf den TWAIN-kompatible Anwendungsprogramme zugreifen können. Verwenden Sie diesen Treiber beim Scannen.

Liesmich-Datai

Die Liesmich.txt-Datei enthält wichtige Hinweise für die Verwendung des Produkts. Lesen Sie diese bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Liesmich.txt-Datei befindet sich im Verzeichnis \Network_ScanGear\driver\deutsch.

Hilfe

Bei der Verwendung von Network ScanGear stehen die unten aufgeführten Hilfequellen zur Verfügung. Verwenden Sie diese, wenn Sie Fragen zur Vorgehensweise haben.

- Klicken Sie in Network ScanGear auf in der Symbolleiste, um die Network ScanGear-Hilfe anzuzeigen.
- Klicken Sie im ScanGear Tool oder im Dialogfeld für die Network ScanGear-Treibereinstellungen auf die Hilfe-Schaltfläche, um Hilfe zu den Elementen des Dialogfelds anzuzeigen.

Systemumgebung

Für die Verwendung von Network ScanGear müssen die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt sein.

Hardware

- IBM PC/AT oder kompatibler Computer mit Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista
- Mindestens 100 MB Festplattenspeicher (empfohlen)

HINWEIS

- *Es wird mindestens das Zweifache der Größe des gescannten Bildes auf der Festplatte benötigt.*

- Für den Arbeitsspeicher gelten die folgenden Voraussetzungen:
  Für Windows 98/Me: mindestens 16 MB (32 MB oder mehr empfohlen)
  Für Windows 2000: mindestens 32 MB (48 MB oder mehr empfohlen)
  Für Windows XP: mindestens 96 MB (128 MB oder mehr empfohlen)
  Für Windows Server 2003: mindestens 128 MB (256 MB oder mehr empfohlen)
  Für Windows Vista: mindestens 512 MB (1 GB oder mehr empfohlen)
- Bildschirm mit einer Auflösung von mindestens 640 x 480 Pixel (800 x 600 oder mehr empfohlen) und mindestens 256 Farben
- Netzwerk-Hostadapter mit TCP/IP und UDP/IP über Ethernet oder Token Ring
- Der digitale Kopierer der iR-Serie. (Für manche digitale Kopierer der iR-Serie ist ein Network Scanner-Kit erforderlich.)

HINWEIS

- *Beim Scannen von vielen bzw. sehr großen Bildern kann Speicherknappheit zu Fehlern führen bzw. die Geschwindigkeit erheblich reduzieren. Ergreifen Sie in diesem Fall eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.*
  - *Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien von der Festplatte, um zusätzlichen Speicher freizugeben, oder erhöhen Sie die Festplattenkapazität.*
  - *Scannen Sie mit einer geringeren Auflösung.*
  - *Erweitern Sie den Arbeitsspeicher.*
  - *Stellen Sie den virtuellen Speicher auf den höchsten Wert ein.*

Software

Network ScanGear kann unter den folgenden Betriebssystemen ausgeführt werden:

- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Millennium Edition
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista

Für das Scannen mit Network ScanGear wird eine TWAIN-kompatible Anwendung benötigt.

Installation

2
KAPITEL

In diesem Kapitel wird die Installation von Network ScanGear beschrieben.

Vorgehensweise bei der Installation 2-2
Vorgehensweise bei der Deinstallation 2-6

Vorgehensweise bei der Installation

Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um Network ScanGear zu installieren. Dabei werden ScanGear Tool und die Network ScanGear-Treiber gleichzeitig installiert.

WICHTIG

- *Wenn Sie die Software unter Windows 2000/XP/Server 2003 installieren möchten, müssen Sie sich als Administrator anmelden.*
- *Wenn in Windows Vista das Dialogfeld „Benutzerkontensteuerung" eingeblendet wird, führen Sie die folgenden Vorgänge aus:*
  - *Administrator: Klicken Sie auf „Zulassen" oder „Fortsetzen".*
  - *Standardbenutzer: Geben Sie das erforderliche Administratorkennwort ein, und klicken Sie auf „OK".*

1 Starten Sie Windows.

2 Legen Sie die Software-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein und warten Sie, bis der Installationsvorgang beginnt.

Für Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003:

Wenn der Installationsvorgang nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf das Symbol „Arbeitsplatz", auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk, und auf das Symbol „MInst.exe", um den Installationsvorgang zu starten.

Für Windows Vista:

Wenn das Dialogfeld „Automatische Wiedergabe" angezeigt wird, klicken Sie auf „MInst.exe ausführen".

Wenn Windows Explorer geöffnet wird, doppelklicken Sie auf das Symbol „MInst.exe".

Wenn nichts passiert, doppelklicken Sie im Menü „ " (Start) auf „Arbeitsplatz", und auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk.

Wenn Sie das Symbol „MInst.exe" auf der CD-ROM nicht finden können:

1. Doppelklicken Sie nacheinander auf folgende Ordner: „Network_ScanGear", „driver", „deutsch", „DISK1".
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Setup.exe", um den Installationsvorgang zu starten. Fahren Sie anschließend mit Schritt 5 fort.

HINWEIS

- *In Abhängigkeit von der Software und dem verwendeten Betriebssystem wird vor Beginn der Installation möglicherweise ein Dialogfeld zur Auswahl der Sprache für das Installationsprogramm eingeblendet.*

3 **Klicken Sie im CD-ROM-Setup-Dialogfeld auf „Installation“.**

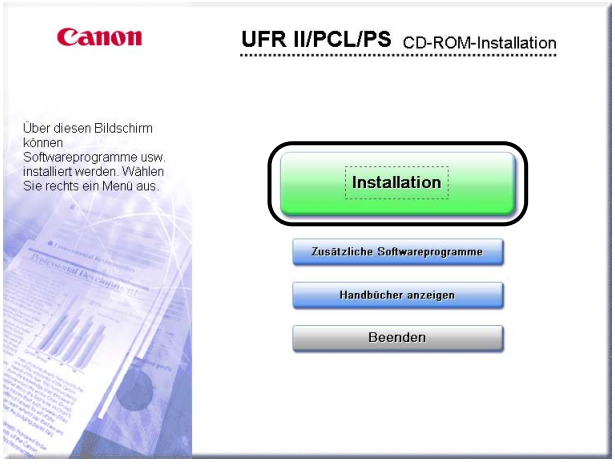

4 **Wählen Sie in der Liste die Option „Network ScanGear“, und klicken Sie auf „Installieren“.**

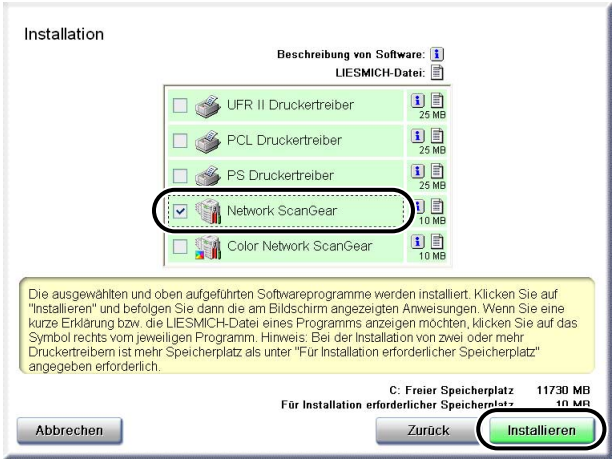
Installation
Beschreibung von Software:
LIESMICH-Datei:
UFR II Druckertreiber 25 MB
PCL Druckertreiber 25 MB
PS Druckertreiber 25 MB
Network ScanGear 10 MB
Color Network ScanGear 10 MB
Die ausgewählten und oben aufgeführten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf "Installieren" und befolgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine kurze Erklärung bzw. die LIESMICH-Datei eines Programms anzeigen möchten, klicken Sie auf das Symbol rechts vom jeweiligen Programm. Hinweis: Bei der Installation von zwei oder mehr Druckertreibern ist mehr Speicherplatz als unter "Für Installation erforderlicher Speicherplatz" angegeben erforderlich.
C: Freier Speicherplatz 11730 MB
Für Installation erforderlicher Speicherplatz 10 MB
Abbrechen
Zurück
Installieren

5 **Klicken Sie im Begrüßungsdialogfeld auf „Weiter“.**

6 **Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie mit den Bestimmungen einverstanden sind.**

7 **Geben Sie im Dialogfeld zur Auswahl des Zielordners an, wo Network ScanGear installiert werden soll, und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.**

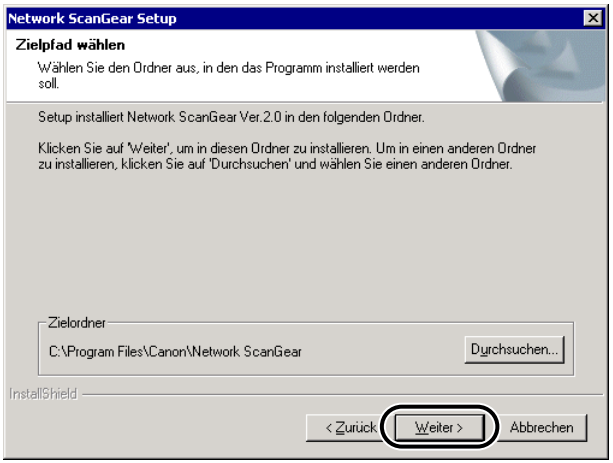
Network ScanGear Setup
Zielpfad wählen
Wählen Sie den Ordner aus, in den das Programm installiert werden soll.
Setup installiert Network ScanGear Ver.2.0 in den folgenden Ordner.
Klicken Sie auf 'Weiter', um in diesen Ordner zu installieren. Um in einen anderen Ordner zu installieren, klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie einen anderen Ordner.
Zielordner
C:\Program Files\Canon\Network ScanGear
Durchsuchen...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

8 **Legen Sie fest, in welchem Ordner das Network ScanGear-Programmsymbol abgelegt werden soll, und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.**

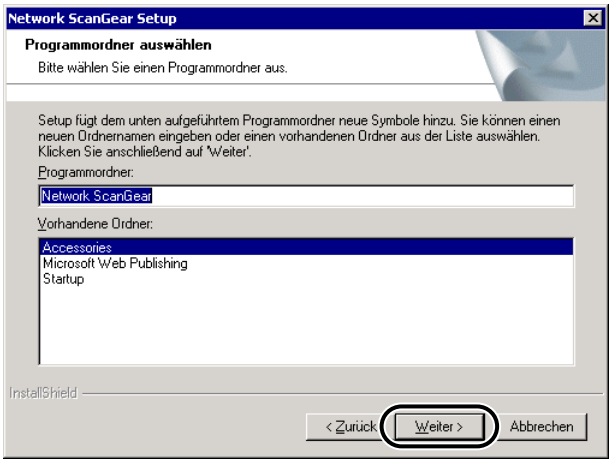
Network ScanGear Setup
Programmordner auswählen
Bitte wählen Sie einen Programmordner aus.
Setup fügt dem unten aufgeführtem Programmordner neue Symbole hinzu. Sie können einen neuen Ordnernamen eingeben oder einen vorhandenen Ordner aus der Liste auswählen. Klicken Sie anschließend auf 'Weiter'.
Programmordner:
Network ScanGear
Vorhandene Ordner:
Accessories
Microsoft Web Publishing
Startup
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

9 Überprüfen Sie die Einstellungen im Dialogfeld zum Starten des Kopiervorgangs und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

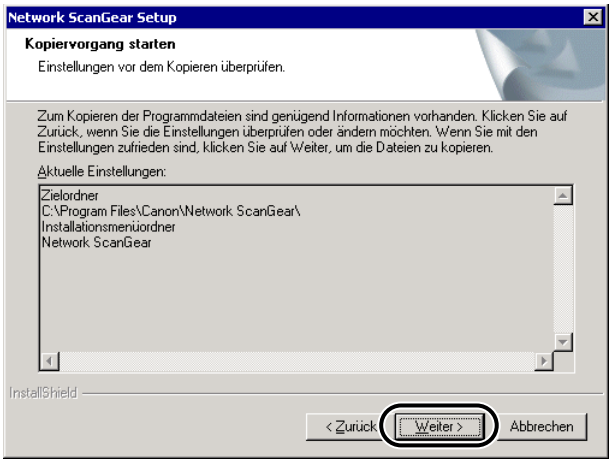
Network ScanGear Setup
Kopiervorgang starten
Einstellungen vor dem Kopieren überprüfen.
Zum Kopieren der Programmdateien sind genügend Informationen vorhanden. Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie die Einstellungen überprüfen oder ändern möchten. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter, um die Dateien zu kopieren.
Aktuelle Einstellungen:
Zielordner
C:\Program Files\Canon\Network ScanGear\
Installationsmenüordner
Network ScanGear
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Der Installationsvorgang wird gestartet und der Status der Installation wird angezeigt. Nach dem Kopieren der Dateien wird gemeldet, dass die Installation beendet wurde.

10 Klicken Sie auf „Weiter“.

11 Klicken Sie auf „Beenden“, um die Installation abzuschließen.

Wenn Sie Ihren Computer neu starten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Jetzt Computer neu starten“, und klicken Sie auf „Neu starten“.

HINWEIS

- *Die Installation wurde erfolgreich durchgeführt. Verwenden Sie vor dem Starten von Network ScanGear das ScanGear Tool, um den gewünschten Netzwerk-Scanner auszuwählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Netzwerk-Scanner auswählen“ auf Seite 3-8.*
- *Network ScanGear ist kein eigenständiges Programm. Verwenden Sie zum Scannen ein TWAIN-kompatibles Anwendungsprogramm, um auf den Treiber zuzugreifen.*

Vorgehensweise bei der Deinstallation

Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um Network ScanGear zu deinstallieren.

WICHTIG

- *Unter Windows 2000/XP/Server 2003 melden Sie sich als Administrator an, wenn Sie Network ScanGear deinstallieren möchten.*
- *Wenn in Windows Vista das Dialogfeld „Benutzerkontensteuerung“ eingeblendet wird, führen Sie die folgenden Vorgänge aus:*
  - *Administrator: Klicken Sie auf „Zulassen“ oder „Fortsetzen“.*
  - *Standardbenutzer: Geben Sie das erforderliche Administratorkennwort ein, klicken Sie auf „OK“.*

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, und wählen Sie danach Einstellungen – Systemsteuerung.

HINWEIS

- *Wenn Sie Windows XP verwenden, klicken Sie im Menü „Start“ auf „Systemsteuerung“.*
- *Wenn Sie Windows Server 2003 verwenden, klicken Sie im Menü „Start“ auf „Systemsteuerung“, klicken Sie auf das Symbol „Software“, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.*
- *Wenn Sie Windows Vista verwenden, klicken Sie im Menü „ “ (Start) auf „Systemsteuerung“, klicken Sie unter „Programme“ auf „Programm deinstallieren“, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.*

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol „Software“.

3 Wählen Sie Network ScanGear Ver.n.n., und klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Hinzufügen/Entfernen“ (Windows 98/Me), „Ändern/Entfernen“ (Windows 2000/Server 2003/XP) bzw. „Deinstallieren/ändern“ (Windows Vista).

Nachdem die Dateien von Ihrem Computer gelöscht wurden, erscheint das Dialogfeld, um damit anzuzeigen, dass das Deinstallieren beendet ist.

HINWEIS

- *Ver.n.n. ist die Network ScanGear Versionsnummer.*

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.

Vor dem Scannen

3
KAPITEL

In diesem Kapitel werden die Vorbereitungen für das Scannen mit Network ScanGear, das Verfahren zum Starten von Network ScanGear und das Hauptfenster von Network ScanGear beschrieben.

Scanner online und offline schalten 3-2
Scanner online schalten 3-2
Scanner offline schalten 3-4
Netzwerk-Scanner auswählen 3-8
Network ScanGear starten 3-10
Das Hauptfenster von Network ScanGear 3-11
Symbolleiste 3-11
Scan-Schaltflächen 3-12
Vorschaubereich 3-13
Registerkarten 3-13
Statusleiste 3-14

Scanner online und offline schalten

Vor dem Start von Network ScanGear müssen Sie den Scanner zuerst online schalten.

Scanner online schalten

Wenn der Scanner online ist, kann er mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren und Daten vom Computer empfangen.
Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um den Scanner online zu schalten.

1 Drücken Sie auf dem Bedienfeld oder der Touch Panel-Anzeige des Scanners die Taste „System“ oder „Scannen“.

- **Wenn sich die Taste „System“ auf dem Bedienfeld befindet**

  Drücken Sie

.

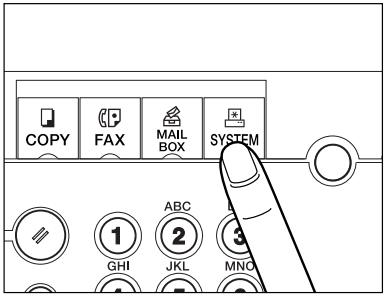

- **Wenn sich die Taste „Scannen“ auf der Touch Panel-Anzeige befindet**

  Drücken Sie „Scannen“.

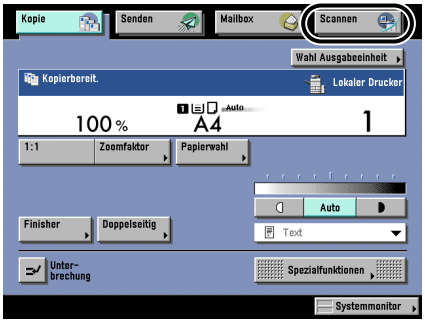

2 Drücken Sie „Online“.

- **Wenn sich die Taste „System“ auf dem Bedienfeld befindet**

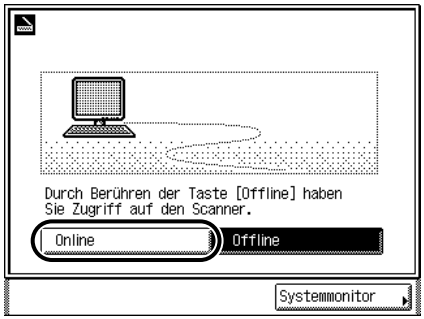

Wenn die folgende Anzeige erscheint, ist der Scanner online.

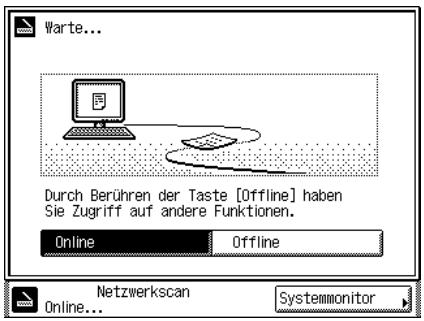

- **Wenn sich die Taste „Scannen“ auf der Touch Panel-Anzeige befindet**

Wenn die folgende Anzeige erscheint, ist der Scanner online.

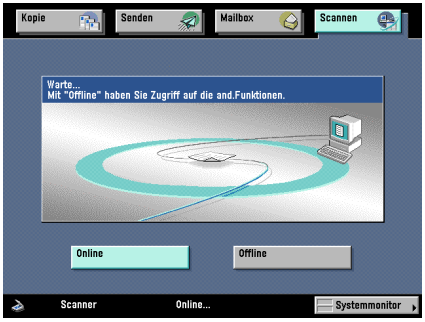

Scanner offline schalten

Um nach dem Scannen über das Netzwerk andere Funktionen verwenden zu können, trennen Sie den Scanner vom Netzwerk, indem Sie ihn offline schalten.
Wie Sie den Scanner offline schalten, hängt davon ab, ob zurzeit ein Scan-Vorgang durchgeführt wird.

HINWEIS

- *Es ist nicht nötig, den Scanner zum Verwenden anderer Funktionen offline zu schalten, während Daten übertragen werden.*

Offline schalten, wenn kein Scan-Vorgang durchgeführt wird

1 Drücken Sie „Offline“.

- **Wenn sich die Taste „System“ auf dem Bedienfeld befindet**

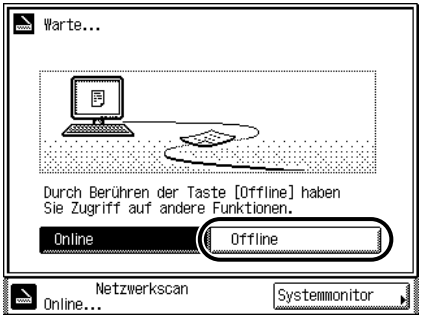

Wenn die folgende Anzeige erscheint, ist der Scanner offline.

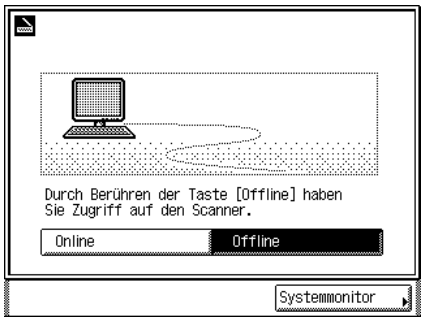

- **Wenn sich die Taste „Scannen“ auf der Touch Panel-Anzeige befindet**

Wenn die folgende Anzeige erscheint, ist der Scanner offline.

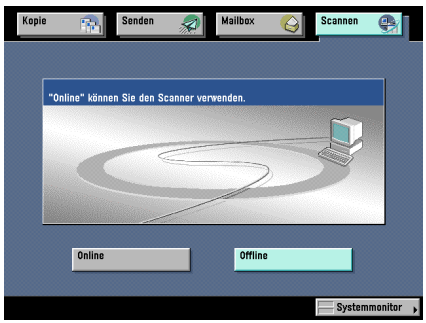

Offline schalten, wenn ein Scan-Vorgang durchgeführt wird

1 Drücken Sie „Offline“.

- **Wenn sich die Taste „System“ auf dem Bedienfeld befindet**

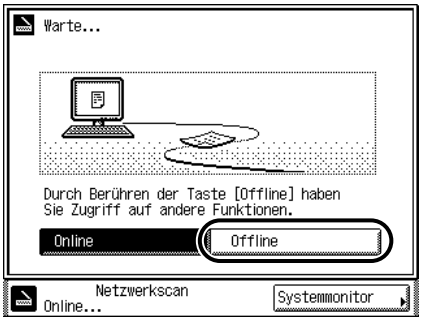

- **Wenn sich die Taste „Scannen“ auf der Touch Panel-Anzeige befindet**

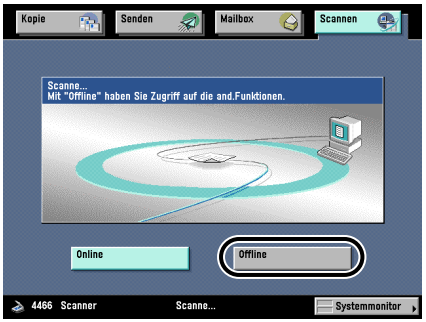

2 Drücken Sie „Ja“.

- **Wenn sich die Taste „System“ auf dem Bedienfeld befindet**

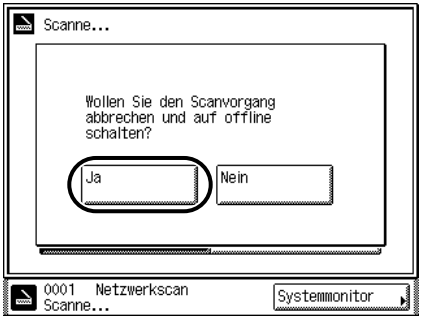

Nach wenigen Sekunden wird der Scan-Vorgang unterbrochen und es erscheint die folgende Anzeige. Der Scanner ist offline.

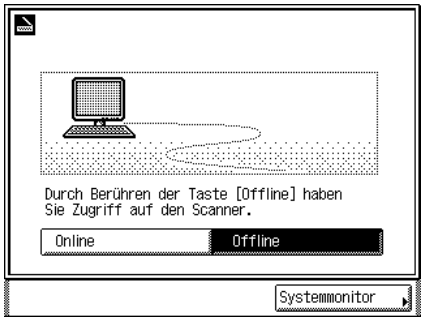

- **Wenn sich die Taste „Scannen“ auf der Touch Panel-Anzeige befindet**

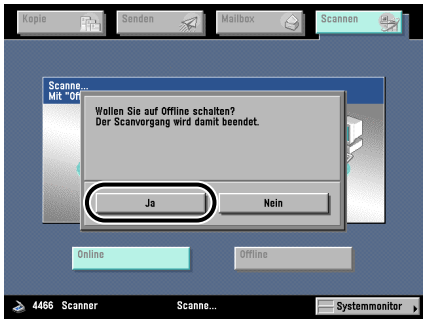

Nach wenigen Sekunden wird der Scan-Vorgang unterbrochen und es erscheint die folgende Anzeige. Der Scanner ist offline.

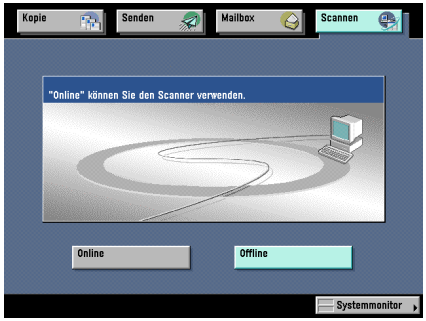

HINWEIS

- *Drücken Sie „Nein“, um den Vorgang abzubrechen und den Scanner nicht offline zu schalten.*

Netzwerk-Scanner auswählen

Durch Auswahl des gewünschten Netzwerk-Scanners mit ScanGear Tool wird das Scannen mit Network ScanGear ermöglicht. Bei der Installation von Network ScanGear wird kein Scanner ausgewählt. Sie müssen den Scanner auswählen, bevor Sie ihn verwenden können.

WICHTIG

- *ScanGear Tool und der Network ScanGear-Treiber können nicht gleichzeitig gestartet werden.*
- *Vor der Auswahl des Netzwerk-Scanners müssen Sie ihn zuerst online schalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Scanner online und offline schalten“ auf Seite 3-2.*

1 Klicken Sie im Menü „Start“ (bzw. „ “) auf „Programme“ (bzw. „Alle Programme“) – „Network ScanGear“ – klicken Sie auf „ScanGear Tool“.

Das ScanGear Tool wird gestartet.

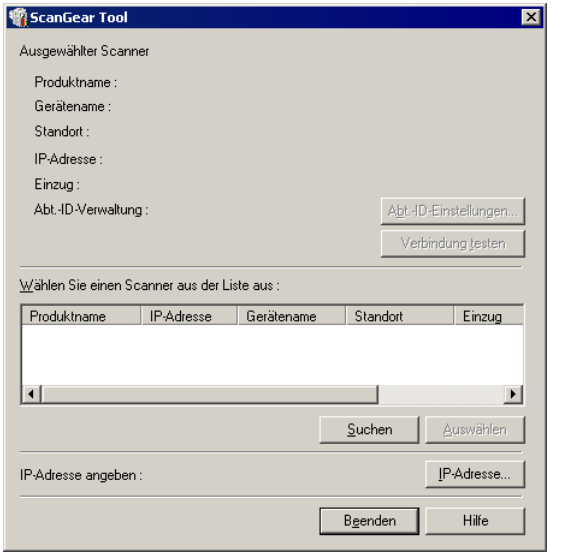

2 Wählen Sie den Scanner anhand einer der folgenden Methoden aus:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“, um nach den im Netzwerk verfügbaren Scannern zu suchen. Die Suchergebnisse werden in einer Liste angezeigt. Klicken Sie auf den gewünschten Scanner in der Liste und anschließend auf die Schaltfläche „Auswählen“.
- Klicken Sie auf „IP-Adresse“, um das Dialogfeld „IP-Adresse“ anzuzeigen. Geben Sie die IP-Adresse des Scanners im entsprechenden Feld ein und klicken Sie auf „OK“.

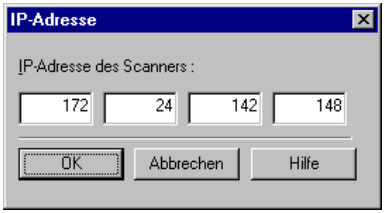

Die Informationen zum ausgewählten Scanner erscheinen unter „Ausgewählter Scanner“.

WICHTIG

- *Wenn Sie im Netzwerk nach Scannern suchen, scheinen in der Liste nur die Scanner auf, die sich im selben Teilnetz (Netzwerk mit derselben Netzwerk-ID) befinden wie der Computer, auf dem Network ScanGear installiert ist. Wenn Sie die IP-Adresse eines Scanners eingeben, können Sie auch eine IP-Adresse außerhalb des Teilnetzes benutzen.*

HINWEIS

- *Klicken Sie nach Auswahl des Scanners auf die Schaltfläche „Verbindung testen“, um zu überprüfen, ob der ausgewählte Scanner verwendet werden kann.*

3 Klicken Sie auf „Beenden“.

ScanGear Tool wird geschlossen.

Network ScanGear starten

Zum Starten von Network ScanGear greifen Sie wie folgt von einer TWAIN-kompatiblen Anwendung darauf zu.

WICHTIG

- *Wenn Sie Network ScanGear zum ersten Mal nach der Installation verwenden, müssen Sie zuerst den gewünschten Netzwerk-Scanner mit ScanGear Tool auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Netzwerk-Scanner auswählen“ auf Seite 3-8.*
- *Der Network ScanGear-Treiber und ScanGear Tool können nicht gleichzeitig gestartet werden. Wenn ScanGear Tool bereits aktiv ist, schließen Sie es.*

1 Schalten Sie den Scanner online.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Scanner online und offline schalten“ auf Seite 3-2.

2 Starten Sie die Anwendung.

3 Wählen Sie Network ScanGear als Scanner in der Anwendung aus.

Wählen Sie hierfür den entsprechenden Befehl (beispielsweise „Scanner auswählen“ oder „Quelle auswählen“ und anschließend „Network ScanGear“ im Dialogfeld.

Sie brauchen diese Auswahl nur einmal durchzuführen.

4 Wählen Sie den Befehl in der Anwendung aus, der den Scan-Vorgang startet (beispielsweise „Neu scannen“ oder „Abrufen“).

Das Hauptfenster von Network ScanGear erscheint. Die einzelnen Elemente dieses Fensters werden auf der nächsten Seite erläutert.

HINWEIS

- *Informationen über die Befehle zur Auswahl von Network ScanGear und zum Starten des Scan-Vorgangs finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Anwendung.*

Das Hauptfenster von Network ScanGear

Das Hauptfenster von Network ScanGear wird angezeigt, wenn Network ScanGear in einer Anwendung geöffnet wird.
Das Hauptfenster von Network ScanGear enthält die folgenden Elemente:

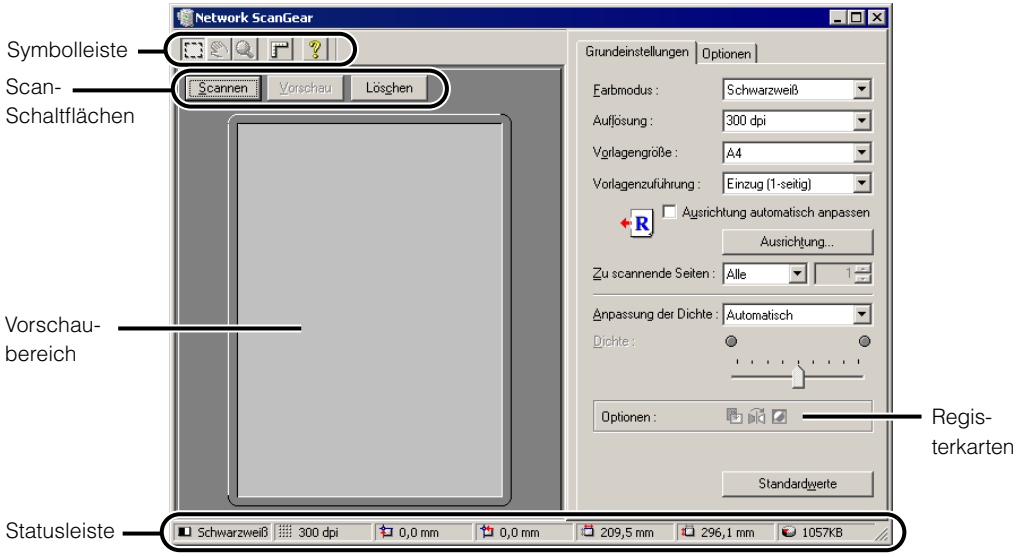

Symbolleiste

Die Symbolleiste enthält Schaltflächen zur Bearbeitung des im Vorschaubereich angezeigten Bildes.
Ziehen Sie die Symbolleiste bei Bedarf an die gewünschte Position. Klicken Sie nach dem Verschieben der Symbolleiste auf ✕, um sie auszublenden. Um sie wieder anzuzeigen, wählen Sie „Symbolleiste anzeigen“ im Systemmenü des Hauptfensters.
Die Schaltflächen der Symbolleiste haben die folgende Funktion:

■ **Schnittbereich festlegen**

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, ändert sich der Zeiger in ein Fadenkreuz, das Sie innerhalb des Vorschaubereichs ziehen können, um den zu scannenden Bereich anzugeben.

■ **Bild verschieben**

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, ändert sich der Zeiger in eine kleine Hand, die Sie ziehen können, um das Bild innerhalb des Vorschaubereichs zu verschieben.
Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Bild vergrößert wurde, so dass es nicht vollständig im Vorschaubereich angezeigt werden kann.

■ **Zoomen**

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, ändert sich der Zeiger im Vorschaubereich in ein Vergrößerungsglas, mit dem Sie das Bild im Vorschaubereich vergrößern oder verkleinern können.
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Vorschaubild, um es um einen Schritt zu vergrößern, oder mit der rechten Maustaste auf das vergrößerte Bild, um es um einen Schritt zu verkleinern. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn ein Bild im Vorschaubereich angezeigt wird.

■ **Lineale**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um am oberen und linken Rand des Vorschaubereichs Lineale ein- bzw. auszublenden. Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Linealanzeige aktiviert bzw. deaktiviert.

■ **Hilfe**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Online-Hilfe anzuzeigen.

Scan-Schaltflächen

■ **Scannen**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Scan-Vorgang zu starten.
Nach Beenden des Scan-Vorgangs wird das Hauptfenster von Network ScanGear geschlossen und das Bild in die Anwendung übertragen.
Während des Scan-Vorgangs wird ein Dialogfeld mit dem Scan-Status angezeigt. Zum Abbrechen des Scan-Vorgangs klicken Sie in diesem Dialogfeld auf „Abbrechen“.

HINWEIS

- *Je nachdem, welche Anwendung Sie verwenden, wird das Hauptfenster von Network ScanGear nach Beenden des Scan-Vorgangs möglicherweise nicht geschlossen. Klicken Sie in diesem Fall im Hauptfenster von Network ScanGear auf* *, um es zu schließen.*

■ **Vorschau**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild als Vorschau zu scannen. Es wird im Vorschaubereich angezeigt. Wenn Sie nach dem Ändern der Scan-Einstellungen erneut auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Vorschau des Bildes mit den geänderten Einstellungen angezeigt.
Während des Scannens wird aus der Schaltfläche „Vorschau“ die Schaltfläche „Abbrechen“. Wenn Sie den Scan-Vorgang mit dieser Schaltfläche abbrechen, wird der bereits gescannte Teil des Bildes im Vorschaubereich angezeigt.
Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Scannen über den Papiereinzug erfolgt bzw. wenn unter „Vorlagengröße“ die Option „Automatisch“ ausgewählt ist.

■ **Löschen**

Mit dieser Schaltfläche wird das Bild im Vorschaubereich gelöscht. Gleichzeitig werden die Einstellungen für den Scan-Bereich und die vergrößerte Darstellung des Vorschaubilds zurückgesetzt. Der Vorschaubereich wird wieder in der ursprünglichen Größe angezeigt.

Vorschaubereich

In diesem Bereich wird eine Vorschau des gescannten Bilds angezeigt.
Anhand dieser Vorschau können Sie das Scan-Ergebnis überprüfen und je nach Bedarf den Scan-Bereich und die Scan-Einstellungen ändern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Vorschaubereich, um ein Menü mit folgenden Optionen aufzurufen:

■ **Schnittbereich**
Zeigt das Dialogfeld „Schnittbereich“ an, in dem Sie die Größe des Scan-Bereichs festlegen können. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie zweiseitige Vorlagen scannen, die Option „Ausrichtung automatisch anpassen“ aktiviert oder die Vorlagengröße auf „Automatisch“oder „Verschiedene Größen“ eingestellt ist. Informationen zum Festlegen des Scan-Bereichs finden Sie unter „Scan-Bereich festlegen“ auf Seite 4-8.

■ **Maßeinheit**
Legt die Maßeinheit fest, in der der Scan-Bereich eingestellt wird (Millimeter, Zoll oder Pixel).

■ **Vorlagenkontur entfernen**
Hier können Sie angeben, ob ein die Vorlage umgebender Rahmen oder Schatten beim Scannen entfernt werden soll. Ist „Ja“ ausgewählt, ist das gescannte Bild von einem 2,5 mm breiten weißen Rand umgeben. Der Befehl ist nicht verfügbar, wenn die Vorlagengröße auf „Automatisch“ oder „Verschiedene Größen“ eingestellt ist oder der Scan-Bereich angegeben wurde.

Die Vorschau wird nicht angezeigt, wenn das Scannen über den Papiereinzug erfolgt und wenn unter „Vorlagengröße“ die Option „Automatisch“ ausgewählt ist.

Registerkarten

Es gibt zwei Registerkarten. Die Registerkarte „Grundeinstellungen“, auf der die Scan-Einstellungen festgelegt werden, und die Registerkarte „Optionen“, auf der Sie einstellen können, wie das gescannte Bild verarbeitet wird. Zum Anzeigen einer Registerkarte klicken Sie auf das entsprechende Register.
Detaillierte Informationen über die Einstellungen auf den Registerkarten finden Sie in der Online-Hilfe zu der jeweiligen Registerkarte.

Statusleiste

In der Statusleiste werden die folgenden Informationen von links nach rechts angezeigt:

- Farbmodus
- Auflösung
- Koordinaten der linken oberen Ecke des Scan-Bereichs sowie Breite und Höhe des Scan-Bereichs
- Arbeitsspeicher, der für das Scannen des Bildes benötigt wird (Maßeinheit: KB)

Scannen

4

KAPITEL

In diesem Abschnitt wird die allgemeine Vorgehensweise beim Scannen mit Network ScanGear und einer TWAIN-kompatiblen Anwendung beschreiben.

Einstellungen zum Scannen von Vorlagen von der Papierauflage 4-2

Vom Einzug aus scannen 4-4

- Vom Einzug aus scannen 4-4
- Sicherstellen, dass die Vorlagen richtig ausgerichtet sind 4-6
- Vorlagen mit verschiedenen Größen scannen 4-7

Scan-Bereich festlegen 4-8

Abteilungs-ID-Verwaltung 4-10

- Was ist die Abteilungs-ID-Verwaltung? 4-10
- Abteilungs-ID-Verwaltung beim Scannen verwenden 4-10

Zusammenfassung wichtiger Funktionen und Einstellungen 4-13

- Grundlegende Einstellungen 4-13
- Bildverarbeitungseinstellungen 4-13
- Einstellungen zum Scannen von Vorlagen aus dem Einzug 4-14
- Einstellungen für die Abteilungs-ID-Verwaltung 4-14

Index I-1

Einstellungen zum Scannen von Vorlagen von der Papierauflage

Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um von der Papierauflage zu scannen.

WICHTIG

- *Wenn Sie Network ScanGear zum ersten Mal nach der Installation verwenden, müssen Sie zuerst den gewünschten Netzwerk-Scanner mit ScanGear Tool auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Netzwerk-Scanner auswählen“ auf Seite 3-8.*
- *Vor dem Scannen müssen Sie den Scanner zuerst online schalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Scanner online und offline schalten“ auf Seite 3-2.*

1 **Starten Sie Network ScanGear vom Anwendungsprogramm aus.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Network ScanGear starten“ auf Seite 3-10.

2 **Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ unter „Vorlagenzuführung“ die Option „Papierauflage“.**

3 **Legen Sie die Vorlage auf das Auflagenglas. Legen Sie dabei die Vorlage mit dem Text oder Bild nach unten auf das Glas, wie nachfolgend dargestellt.**

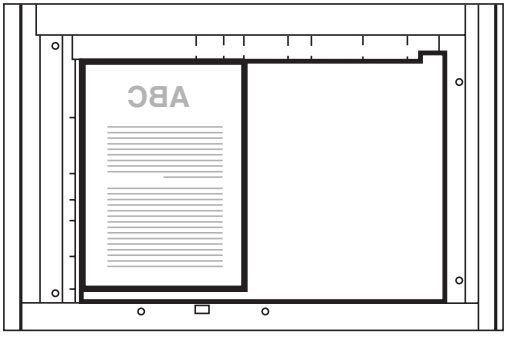

4 **Legen Sie im Hauptfenster von Network ScanGear die Optionen für das Scannen fest, wie z. B. Farbmodus und Auflösung.**

5 Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Bild in der Vorschau anzuzeigen.

Die Vorschau des gescannten Bilds wird im Vorschaubereich angezeigt.

Folgende Aufgaben können mit Hilfe des Vorschaubilds durchgeführt werden:

- Legen Sie den Scan-Bereich fest. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Scan-Bereich festlegen“ auf Seite 4-8.
- Vergrößern Sie die Anzeige mit Hilfe der Symbolleiste oder ändern Sie die Einstellungen auf der Registerkarte „Optionen“, um die Bilddarstellung anzupassen.

6 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Scannen“.

Der Scan-Vorgang wird gestartet.
Nach Beenden des Scan-Vorgangs wird das Hauptfenster von Network ScanGear geschlossen und das Bild in die Anwendung übertragen.

WICHTIG

- *Versuchen Sie nicht, nach dem Starten des Scan-Vorgangs irgendwelche Operationen in Network ScanGear auszuführen, bis das Dialogfeld zum Scan-Verlauf angezeigt wird.*
- *Wird Network ScanGear nicht automatisch beendet, sobald der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf* .
- *Sie müssen das Hauptfenster von Network ScanGear schließen, bevor Sie die Anwendung beenden.*

Vom Einzug aus scannen

Wenn Sie vom Einzug aus scannen, können Sie mehrere Vorlagen hintereinander scannen.

Vom Einzug aus scannen

Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um vom Einzug zu scannen.

WICHTIG

- *Wenn Sie Network ScanGear zum ersten Mal nach der Installation verwenden, müssen Sie zuerst den gewünschten Netzwerk-Scanner mit ScanGear Tool auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Netzwerk-Scanner auswählen“ auf Seite 3-8.*
- *Vor dem Scannen müssen Sie den Scanner zuerst online schalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Scanner online und offline schalten“ auf Seite 3-2.*
- *Verwenden Sie zum Scannen vom Einzug nur Vorlagen mit Standardgröße. Andernfalls müssen Sie die Papierauflage nutzen.*

1 Starten Sie Network ScanGear vom Anwendungsprogramm aus.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Network ScanGear starten“ auf Seite 3-10.

2 Legen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ unter „Vorlagenzuführung“ fest, ob einseitig oder zweiseitig gescannt werden soll.

Wählen Sie für einseitige Vorlagen „Einzug (1-seitig)“ und für zweiseitige „Einzug (2-seitig)“ oder „Einzug (Hi-Speed 2-seitig)“.

3 Klicken Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ auf „Ausrichtung“, um das entsprechende Dialogfeld anzuzeigen, und wählen Sie die Richtung des Vorlageneinzugs.

Geben Sie bei zweiseitigen Vorlagen die Ausrichtung der Buchöffnung an (d. h. das Verhältnis der beiden Seiten zueinander).

Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter „Sicherstellen, dass die Vorlagen richtig ausgerichtet sind“ auf Seite 4-6.

4 Legen Sie die Vorlagen in den Einzug ein.

Legen Sie dabei die Vorlagen mit der zu scannenden Seite nach oben und in der Ausrichtung ein, die im Dialogfeld „Ausrichtung“ angegeben wurde.

5 Legen Sie im Hauptfenster von Network ScanGear die Optionen für das Scannen fest, wie z. B. Farbmodus und Auflösung.

6 Geben Sie den zu scannenden Bereich an, sofern erforderlich, und klicken Sie auf „Scannen“.

Der Scan-Vorgang wird gestartet.

Die Vorlagen werden nacheinander gescannt.

WICHTIG

- *Vergewissern Sie sich, dass die Vorlagen richtig im Einzug liegen.*
- *Wenn Sie nach dem Scannen über den Einzug die Papierauflage verwenden möchten, achten Sie darauf, dass die Abdeckung der Auflage vollständig geöffnet ist, wenn Sie die Vorlage auf das Auflagenglas legen.*
- *Der Scan-Bereich kann nicht angegeben werden, wenn Sie zweiseitige Vorlagen scannen.*

Sicherstellen, dass die Vorlagen richtig ausgerichtet sind

Um sicherzustellen, dass die Vorlagen im Einzug mit der richtigen Ausrichtung angezeigt werden, verwenden Sie die automatische Erkennung oder legen Sie die Richtung des Vorlageneinzugs fest.
Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um die Einstellungen im Hauptfenster von Network ScanGear festzulegen.

So wird die Ausrichtung der Vorlage automatisch erkannt

Wählen Sie „Ausrichtung automatisch anpassen“ auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“. Die Ausrichtung der Vorlage wird automatisch beim Scannen festgestellt und das Bild wird gegebenenfalls gedreht, so dass es aufrecht auf dem Bildschirm angezeigt wird.

So legen Sie die Richtung des Vorlageneinzugs fest

Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um die Richtung des Vorlageneinzugs festzulegen:

1 **Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausrichtung“ auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“.**

Das Dialogfeld „Ausrichtung“ wird geöffnet.

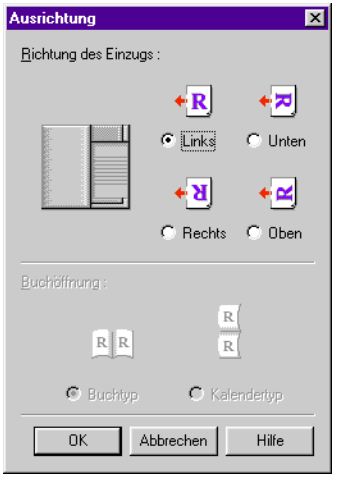

2 **Wählen Sie unter „Richtung des Einzugs“ die Richtung des Vorlageneinzugs aus. Geben Sie bei zweiseitigen Vorlagen die Ausrichtung der Buchöffnung an (d. h. das Verhältnis der beiden Seiten zueinander).**

3 **Klicken Sie nach dem Festlegen der Einstellungen auf „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.**

Vorlagen mit verschiedenen Größen scannen

Sie können Vorlagen mit verschiedenen Größen in den Einzug legen und in einem Vorgang scannen. Nehmen Sie hierfür die folgenden Einstellungen im Hauptfenster von Network ScanGear vor:

Bei definierten Papiergrößen

1 **Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ unter „Vorlagengröße“ die Option „Verschiedene Größen“.**

Das Dialogfeld „Verschiedene Größen“ wird geöffnet.

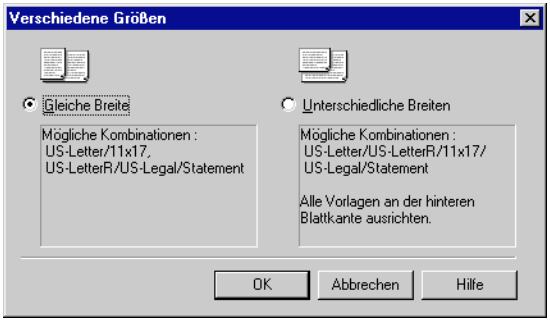

2 **Lesen Sie die Liste der Kombinationsmöglichkeiten und wählen Sie die gewünschte Kombination von Vorlagengrößen.**

Wählen Sie zum Scannen von Papiergrößen wie A3 und A4, bei denen die Länge der kleineren Seite und die Breite der größeren Seite identisch sind, die Option „Gleiche Breite“. Wählen Sie zum Scannen von Papiergrößen wie A3 und B4, bei denen die Länge der Blattkanten unterschiedlich ist, die Option „Unterschiedliche Breiten“.

3 **Klicken Sie nach dem Festlegen der Einstellungen auf „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.**

Bei nicht definierten Papiergrößen

1 **Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen” unter „Vorlagengröße” die Option „Benutzerdefiniert”.**

Die Vorlagen müssen alle dieselbe Breite haben.

Scan-Bereich festlegen

Wenn Sie von der Papierauflage aus scannen, können Sie das Bild im Vorschaubereich anzeigen und den Scan-Bereich festlegen.
Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um den Scan-Bereich festzulegen.

1 **Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Bild im Vorschaubereich anzuzeigen.**

2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Festlegen des Schnittbereichs in der Symbolleiste.**

Der Mauszeiger im Vorschaubereich verwandelt sich in ein Fadenkreuz, mit dem Sie den zu scannenden Bereich angeben können.

3 **Ziehen Sie bei gedrückter Maustaste den Zeiger von einer Ecke des gewünschten rechteckigen Bereichs in die diagonal gegenüberliegende Ecke und lassen Sie dann die Maustaste los.**

Der angegebene Bereich wird durch einen gestrichelten Rahmen gekennzeichnet.

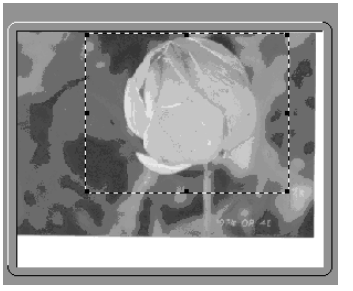

Sie können den festgelegten Bereich wie folgt ändern.

- Ziehen Sie den gesamten Bereich an eine neue Position oder einen der Ziehpunkte (die kleinen Quadrate), um die Größe des Bereichs zu ändern.
- Um die Einstellungen für den Scan-Bereich rückgängig zu machen, klicken Sie außerhalb des Bereichs.

HINWEIS

- *Sie können den Scan-Bereich auch im Dialogfeld „Schnittbereich“ festlegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorschaubereich und wählen Sie „Schnittbereich“, um das entsprechende Dialogfeld anzuzeigen. Geben Sie die Größe des zu scannenden Bereichs ein und klicken Sie auf „OK“.*
- *Obwohl beim Scannen vom Einzug aus kein Vorschaubild angezeigt wird, können Sie die Größe des Scan-Bereichs im Dialogfeld „Schnittbereich“ angeben oder die Maus im leeren Vorschaubereich ziehen, um den Bereich ungefähr festzulegen.*
- *Sie können keinen Scan-Bereich angeben, wenn Sie zweiseitige Vorlagen scannen, die Option „Ausrichtung automatisch anpassen“ aktiviert oder die Vorlagengröße auf „Automatisch“ oder „Verschiedene Größen“ eingestellt ist.*

Abteilungs-ID-Verwaltung

Sie können die Anzahl der von den einzelnen Abteilungen gescannten Seiten mit der Abteilungs-ID-Verwaltungsfunktion von Network ScanGear verwalten.

Was ist die Abteilungs-ID-Verwaltung?

Die Abteilungs-ID-Verwaltung dient zur Verwaltung von Informationen über den Umfang der Scannerbenutzung durch einzelne Gruppen (wie z. B. Abteilungen oder Benutzer). Das ist zur Verfolgung der Anzahl der gescannten Seiten, zur Zuordnung der Kosten usw. nützlich.

WICHTIG

- *Um die Abteilungs-ID-Verwaltungsfunktion zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Abteilungs-ID und ein Kennwort registrieren, und dann sicherstellen, dass die Abteilungs-ID-Verwaltungsfunktion beim Scanner aktiviert ist.*

Abteilungs-ID-Verwaltung beim Scannen verwenden

Es gibt zwei Methoden für das Scannen mit der Abteilungs-ID-Verwaltungsfunktion. Bei der ersten Methode werden die Abteilungs-ID und das Kennwort mit ScanGear Tool vorregistriert; bei der zweiten werden die Abteilungs-ID und das Kennwort bei jedem Scannen eingegeben.

WICHTIG

- *Wenn Sie Network ScanGear zum ersten Mal nach der Installation verwenden, müssen Sie zuerst den gewünschten Netzwerk-Scanner mit ScanGear Tool auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Netzwerk-Scanner auswählen“ auf Seite 3-8.*
- *Vor dem Scannen müssen Sie den Scanner zuerst online schalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Scanner online und offline schalten“ auf Seite 3-2.*

Abteilungs-ID und Kennwort vorregistrieren

1 Starten Sie ScanGear Tool.

2 Wählen Sie einen Scanner aus.

Weitere Informationen zum Starten von ScanGear Tool und zur Auswahl eines Scanners finden Sie unter „Netzwerk-Scanner auswählen“ auf Seite 3-8.

3 **Prüfen Sie, ob „Abt.-ID-Verw.“ unter „Ausgewählter Scanner“ aktiviert ist, und klicken Sie auf „Abt.-ID-Einstellungen“.**

Das Dialogfeld „Abteilungs-ID-Einstellungen“ wird geöffnet.

4 **Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kennwort speichern“.**

5 **Geben Sie die Abteilungs-ID und das Kennwort ein.**

6 **Wenn Sie die Abteilungs-ID und das Kennwort bei jedem Scanvorgang bestätigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Abteilungs-ID/Kennwort beim Scannen bestätigen“.**

7 **Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.**

8 **Klicken Sie im ScanGear Tool auf „Beenden“.**

ScanGear Tool wird geschlossen.

Von jetzt an werden beim Scannen mit dem gewählten Scanner eine Abteilungs-ID und ein Kennwort verwendet.

Abteilungs-ID und Kennwort bei jedem Scan-Vorgang eingeben

1 **Starten Sie Network ScanGear von einem Anwendungsprogramm aus.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Network ScanGear starten“ auf Seite 3-10.

2 Nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ vor, und klicken Sie auf „Scannen“.

Das Dialogfeld „Abteilungs-ID bestätigen“ wird geöffnet.

3 Geben Sie die Abteilungs-ID und das Kennwort ein, und klicken Sie auf „OK“.

Der Scan-Vorgang wird mit der eingegebenen Abteilungs-ID und dem Kennwort durchgeführt.

Zusammenfassung wichtiger Funktionen und Einstellungen

In Network ScanGear können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der Online-Hilfe für die Registerkarte, die die Einstellung enthält, bzw. in der Hilfe für das Dialogfeld.

Grundlegende Einstellungen

Einstellung	Verfahren
Farbmodus (Schwarzweiß oder Halbtöne)	Wählen Sie die Farbmodus in der Registerkarte „Grundeinstellungen“.
Scan-Auflösung	Wählen Sie die Auflösung in der Registerkarte „Grundeinstellungen“.
Größe der zu scannenden Vorlagen	Wählen Sie die Vorlagengröße in der Registerkarte „Grundeinstellungen“.
Vorlagen mit nicht definierter Papiergröße scannen	Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen” unter „Vorlagengröße” die Option „Benutzerdefiniert”.

Bildverarbeitungseinstellungen

Einstellung	Verfahren
Anpassung der Dichte	Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ unter „Anpassung der Dichte“ die Option „Manuell“ und verschieben Sie den Schieberegler.
Negativbild erstellen	Wählen Sie auf der Registerkarte „Optionen“ unter „Bildumkehrung“ die Option „Ein“.
Bild von links nach rechts spiegeln	Wählen Sie auf der Registerkarte „Optionen“ unter „Bild spiegeln“ die Option „Ein“.
Bild drehen	Wählen Sie auf der Registerkarte „Optionen“ unter „Bildrotation“ die Option „Ein“.

Einstellungen zum Scannen von Vorlagen aus dem Einzug

Einstellung	Verfahren
Vorlagen aus dem Einzug als aufrechte Bilder scannen	Wählen Sie „Ausrichtung automatisch anpassen“ auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“. – ODER – Klicken Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ auf „Ausrichtung“, um das entsprechende Dialogfeld anzuzeigen, und wählen Sie die Richtung des Vorlageneinzugs und die Art der Bindung für zweiseitige Vorlagen.
Anzahl der zu scannenden Seiten festlegen	Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ unter „Zu scannende Seiten“ die Option „Angeben“ und geben Sie die gewünschte Anzahl Seiten ein.
Mehrere Vorlagen verschiedener Größen in einem Vorgang scannen (definierte Papiergrößen)	Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen“ unter „Vorlagengröße“ die Option „Verschiedene Größen“ und wählen Sie dann die gewünschte Vorlagenkombination im Dialogfeld „Verschiedene Größen“.
Mehrere Vorlagen verschiedener Größen in einem Vorgang scannen (undefinierte Papiergrößen)	Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundeinstellungen” unter „Vorlagengröße” die Option „Benutzerdefiniert”.

Einstellungen für die Abteilungs-ID-Verwaltung

Einstellung	Verfahren
Abteilungs-ID-Verwaltungseinstellungen am Scanner überprüfen	Wählen Sie den Scanner mit ScanGear Tool, und prüfen Sie dann, ob „Abt.-ID-Verw.“ unter „Ausgewählter Scanner“ aktiviert ist. Nachdem Sie einen Scanner ausgewählt haben, können Sie die Scannerinformationen anhand der Ausgewählter Scanner auf der Registerkarte „Optionen“ bestätigen.
Abteilungs-ID und Kennwort speichern	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Öffnen Sie das Dialogfeld „Abteilungs-ID-Einstellungen“ in ScanGear Tool. 2. Wählen Sie in dem Dialogfeld „Kennwort speichern“, und geben Sie dann die Abteilungs-ID und das Kennwort ein.

Index

A

Abteilungs-ID-Verwaltung 4-10
Anpassung der Dichte 4-13
Auflösung 4-13
Ausrichtung der Vorlagen im Einzug 4-6

B

Bild spiegeln 4-13
Bild verschieben (Schaltfläche) 3-11
Bildrotation 4-13
Bildumkehrung 4-13

D

Deinstallation 2-6

E

Einstellungen zum Scannen von der Papierauflage 4-2

F

Farbmodus 4-13

H

Hauptfenster von Network ScanGear 3-11
Hilfe (Schaltfläche) 3-12
Hilfe anzeigen 1-2

I

Installation 2-2

L

Löschen (Schaltfläche) 3-12

N

Network ScanGear
    Starten 3-10
Netzwerk-Scanner auswählen 3-8

O

Offline 3-4
Online 3-2

S

Scan-Bereich festlegen 4-8
ScanGear Tool
    Starten 3-8
Scannen
    Vom Einzug aus 4-4
    Von der Papierauflage scannen 4-2
Scannen (Schaltfläche) 3-12
Scanner offline schalten 3-4
Scanner online schalten 3-2
Schnittbereich festlegen (Schaltfläche) 3-11
Seiten 4-14
Statusleiste 3-14
Symbolleiste 3-11
Systemumgebung 1-3

V

Vom Einzug aus scannen 4-4
Vorlagen mit verschiedenen Größen scannen 4-7

Vorlagengröße 4-13
Vorschau (Schaltfläche) 3-12
Vorschaubereich 3-13

Z

Zoomen (Schaltfläche) 3-12
Zusammenfassung wichtiger Funktionen und Einstellungen 4-13

Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A., INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
CANON CANADA INC.
6390 Dixie Road Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
(See http://www.canon-europe.com/ for details on your regional dealer)
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way Suite 400 Miami, Florida 33126 U.S.A.
CANON AUSTRALIA PTY. LTD
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia
CANON CHINA CO., LTD
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632
CANON HONGKONG CO., LTD
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

USRM1-2402-00
© CANON INC. 2007